


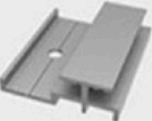


WPC FALDEKOR

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ




A faldekor rögzítéséhez használjuk, a wpc alátétet. Az alátéteket rögzítjük, saját rögzítő elemével, 50 cm távolságban egymástól. Az alátéteket szintén 50 cm távolságban kell a falhoz is rögzíteni. A fal paneleket rögzítjük, a clipp segítségével az alátétéhez. A clipp segítségével a rögzítés rejtett, így a csavarok nem látszanak. A végeket az "L" profillal tudjuk lezárni.


PICTURE	ITEM	DISCRIPRATION
	STGJ86X	wpc faldekor
	STGJ110	sarok elem
	STGJ109	záró elem
	ST13L16	klipp

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS




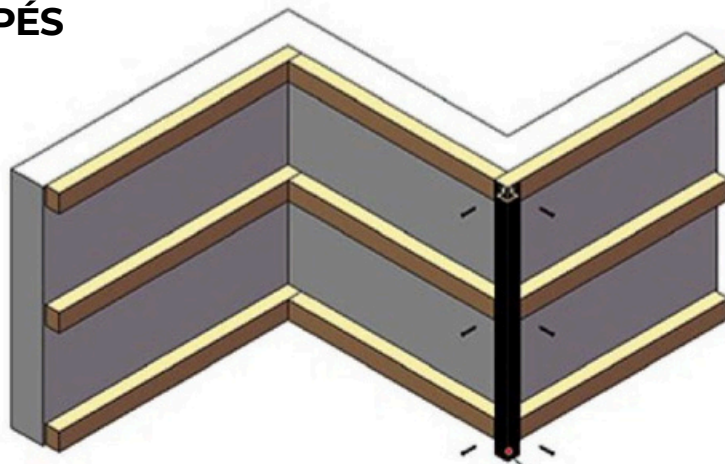


EXTERNAL CORNER FASCIA BOARD
STGJ110

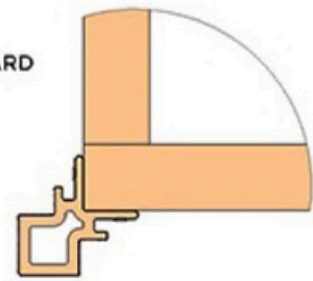

Sarokelemek rögzítése

2. LÉPÉS

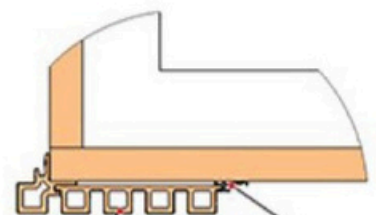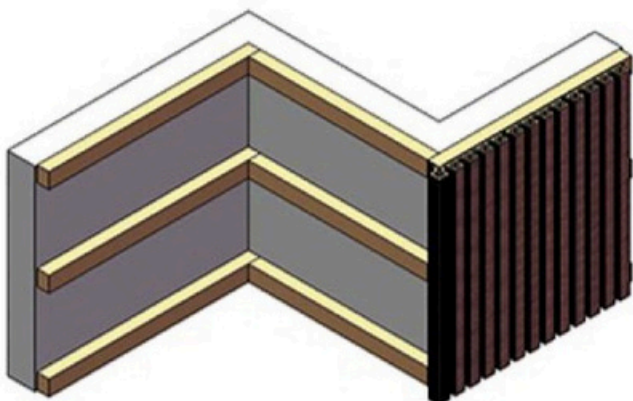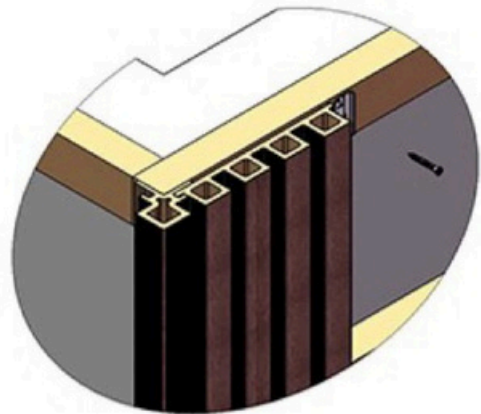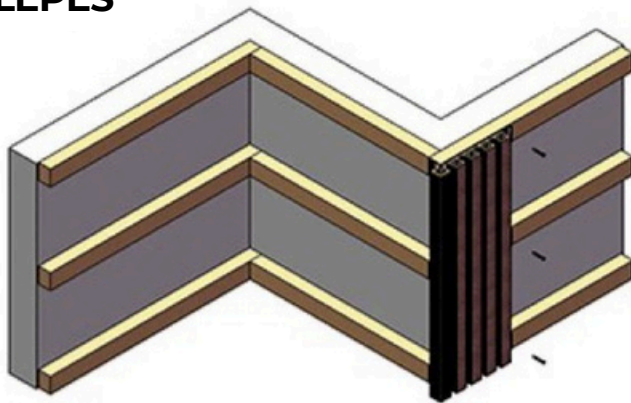




STGJ86X

ST13L16

Faldekor szálak rögzítése klippszek segítségével


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

3. LÉPÉS

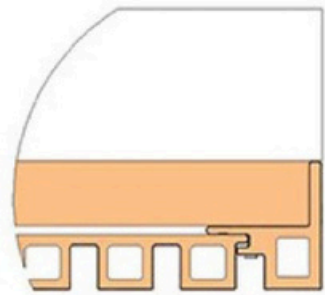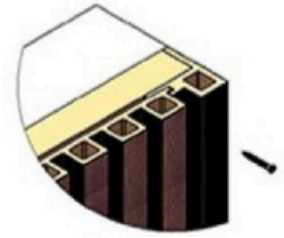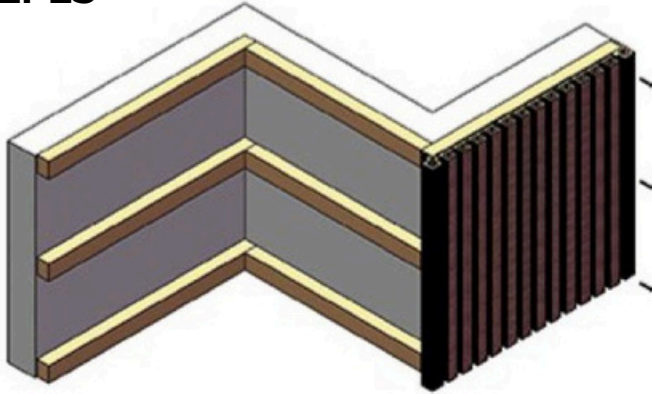

Záróelemek rögzítése a kész falra


4. LÉPÉS

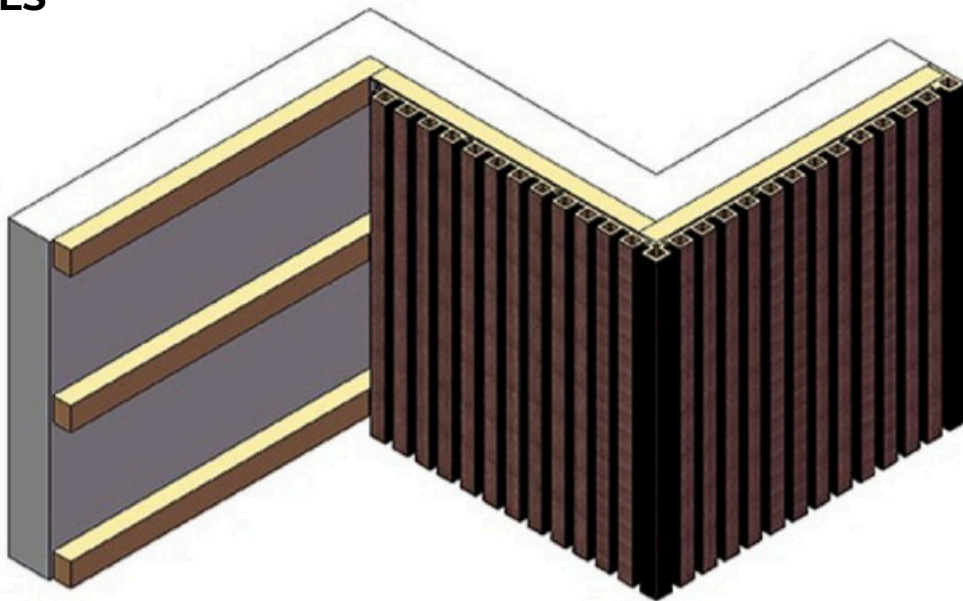


Faldekör szálak rögzítésének folytatása klippszek segítségével

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

5. LÉPÉS

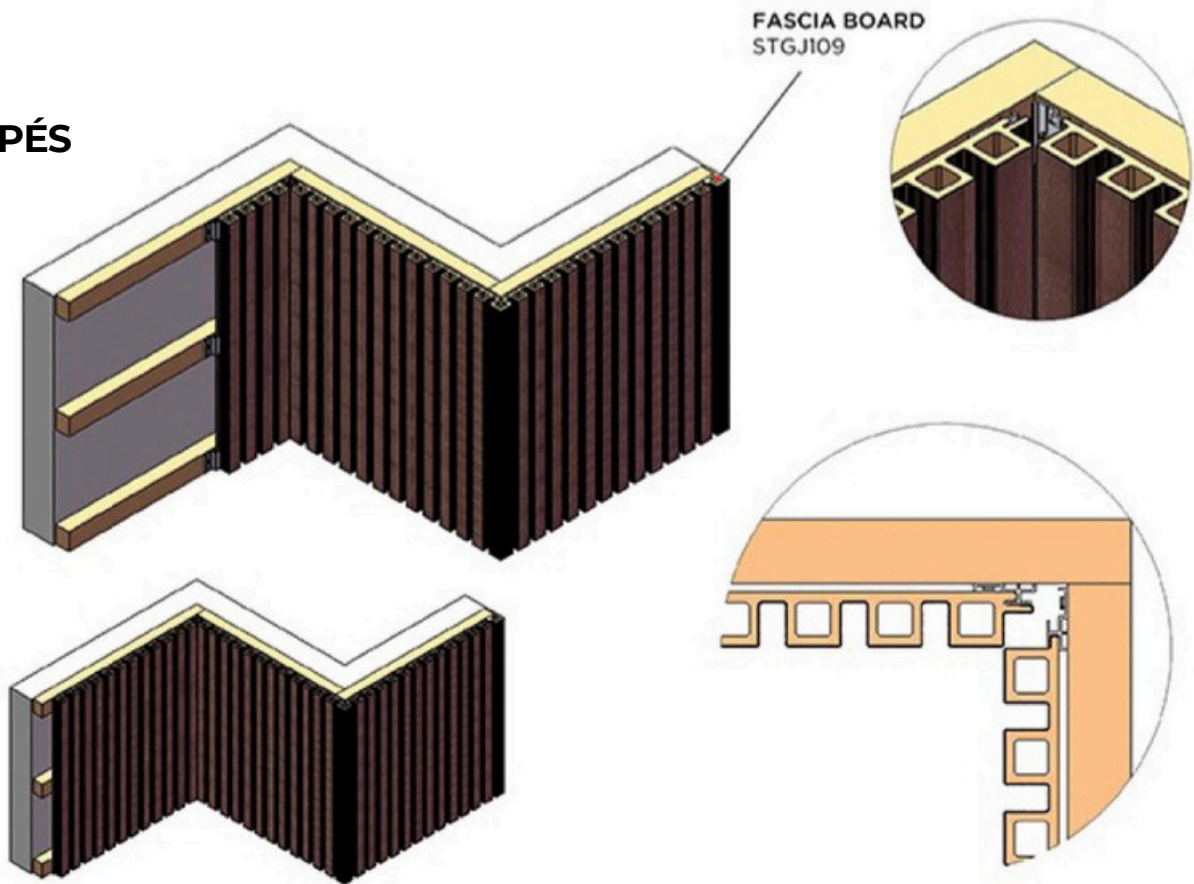

6. LÉPÉS

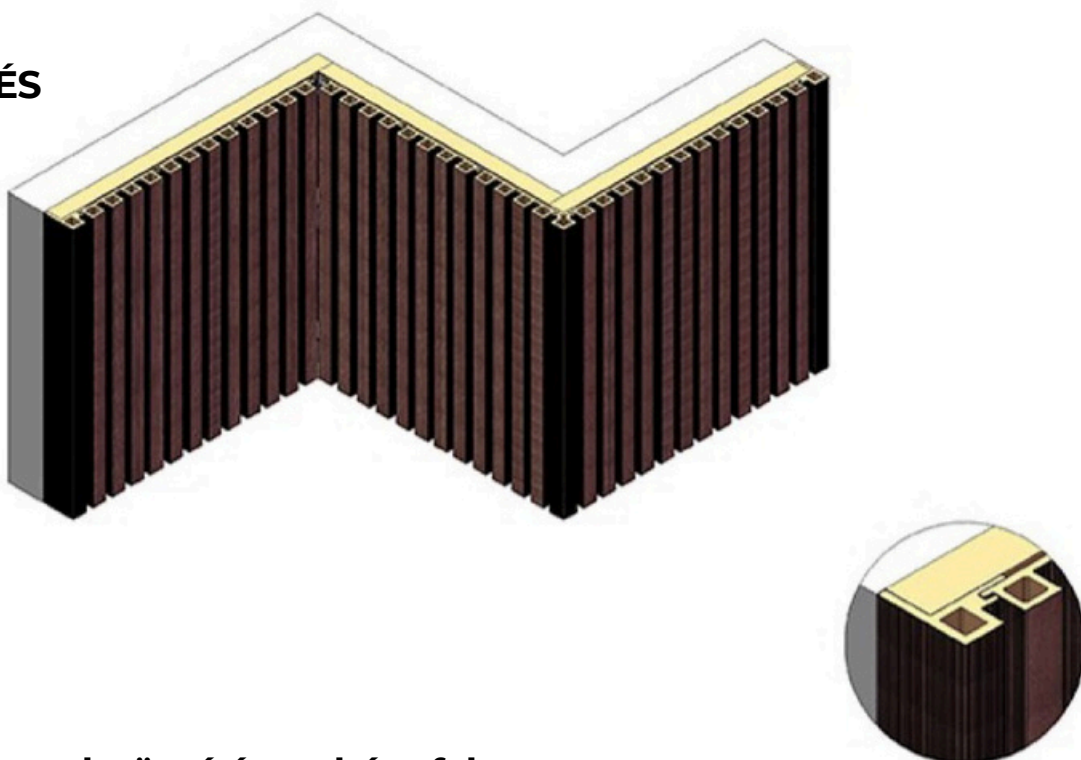

Záróelemek rögzítése a kész falra